



ELIMINAZIONE PIN


Per eliminare il pin della sim, accedi col browser all'interfaccia Web del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "168.192.1.1" . Se viene chiesta la password di amministratore digitare "admin".

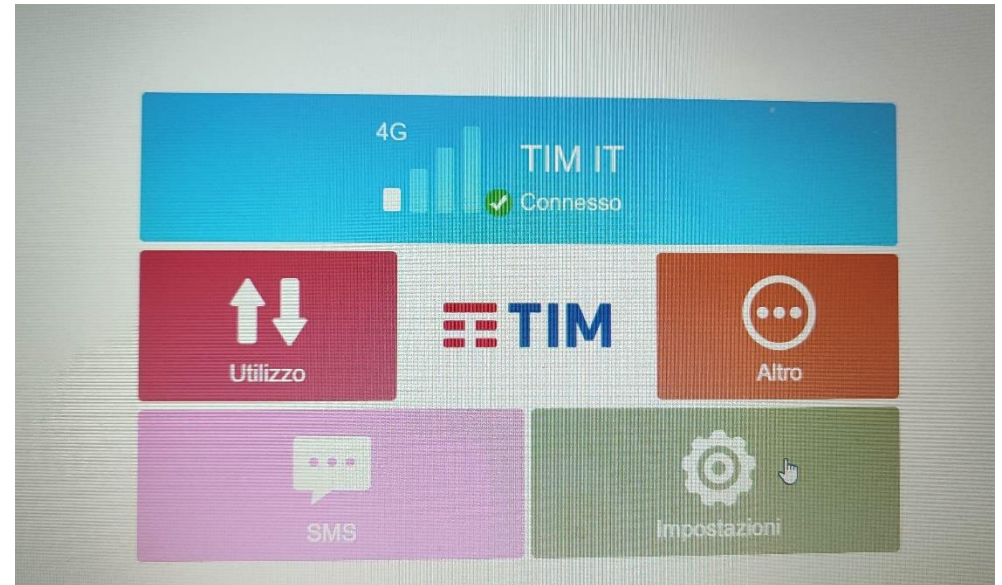


Andare sulla scheda "Connessione" e disconnettere la connessione dati.

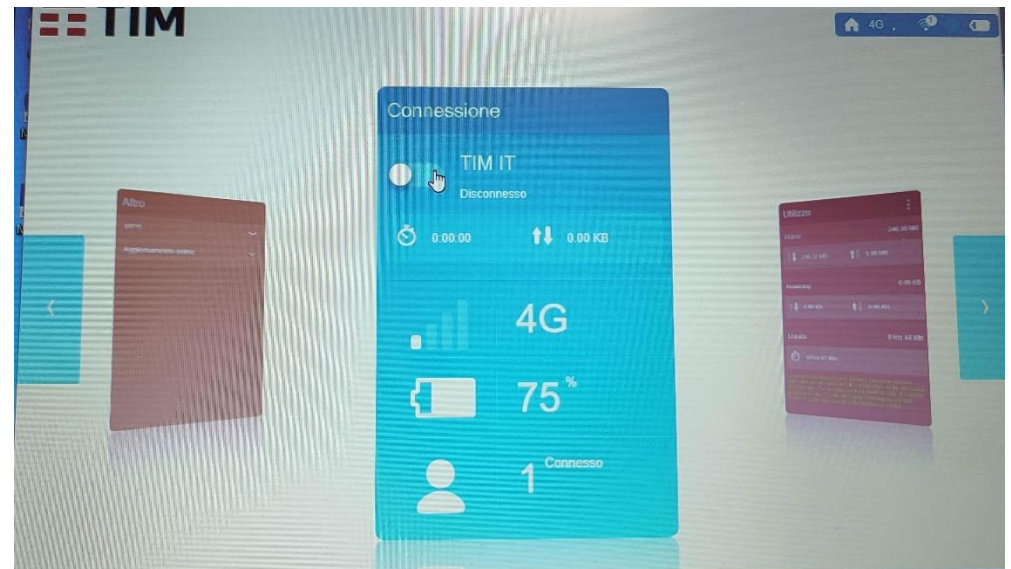


Andare sulla scheda impostazioni e selezionare
“Impostazioni codice PIN”.

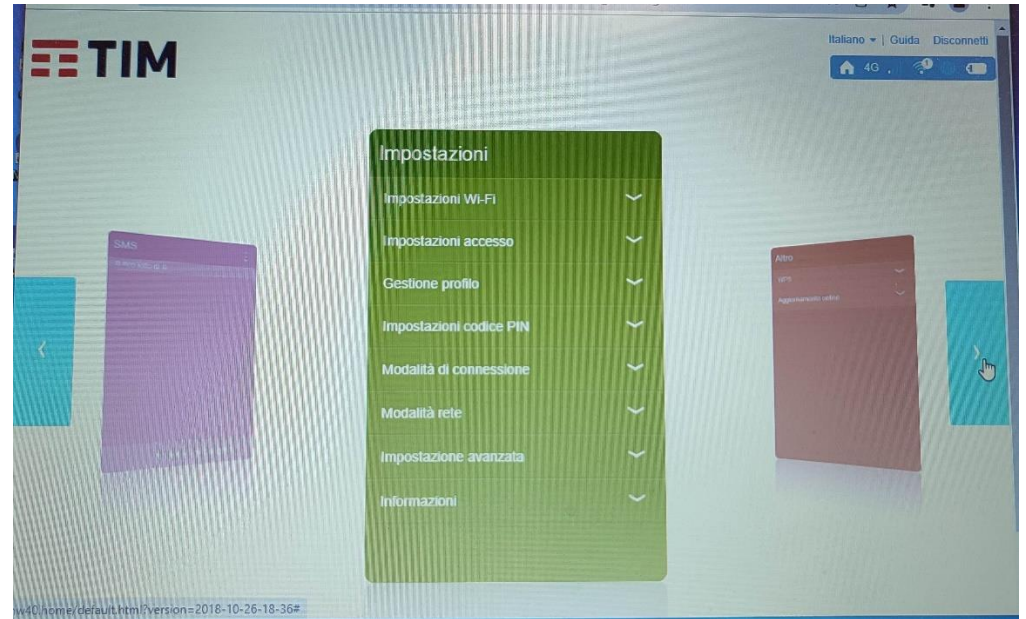

Controllare che sulla voce “Operazione codice PIN”
sia impostato “Disabilita” ed inserire nella casella
sottostante il codice PIN.
Selezionare “Applica”

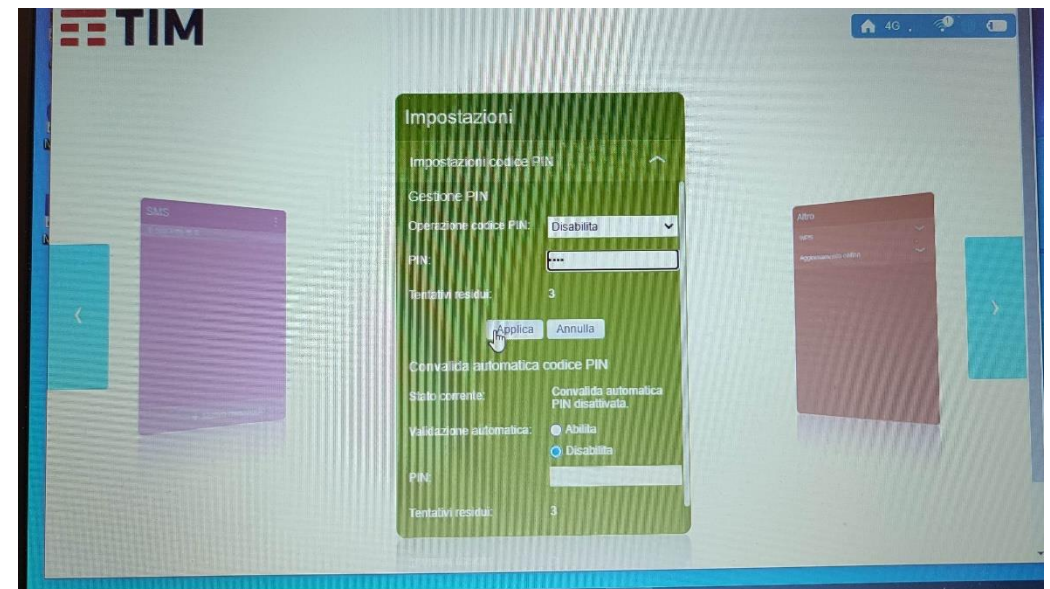

Comparirà il messaggio “Operazione conclusa”,
selezionare “Ok”

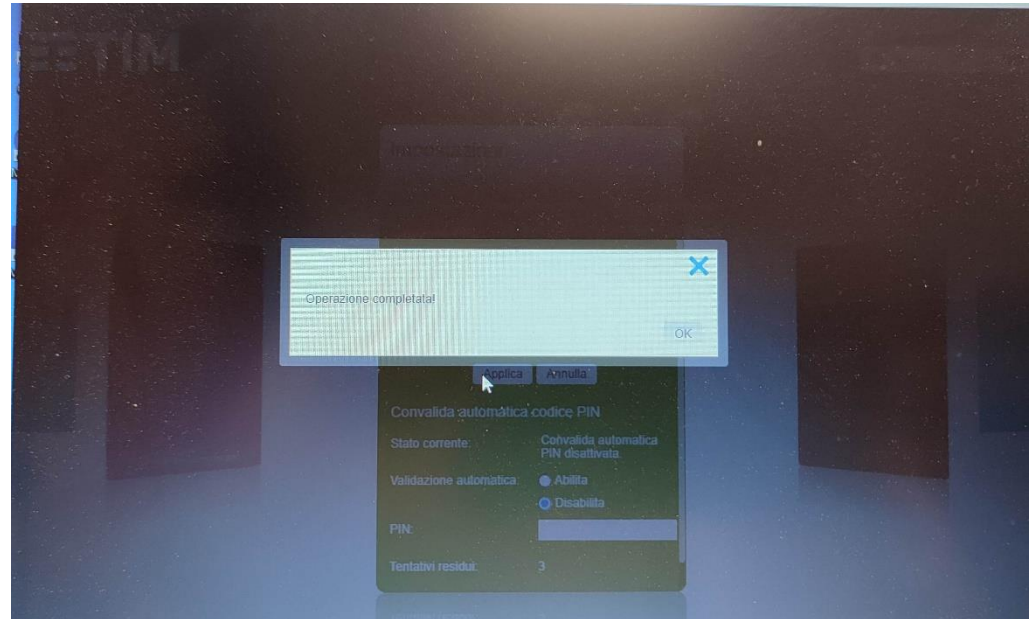

Tornare sulla scheda “Connessione” e riabilitare
la connessione dati

